


# RC 連続壁計測器取付図

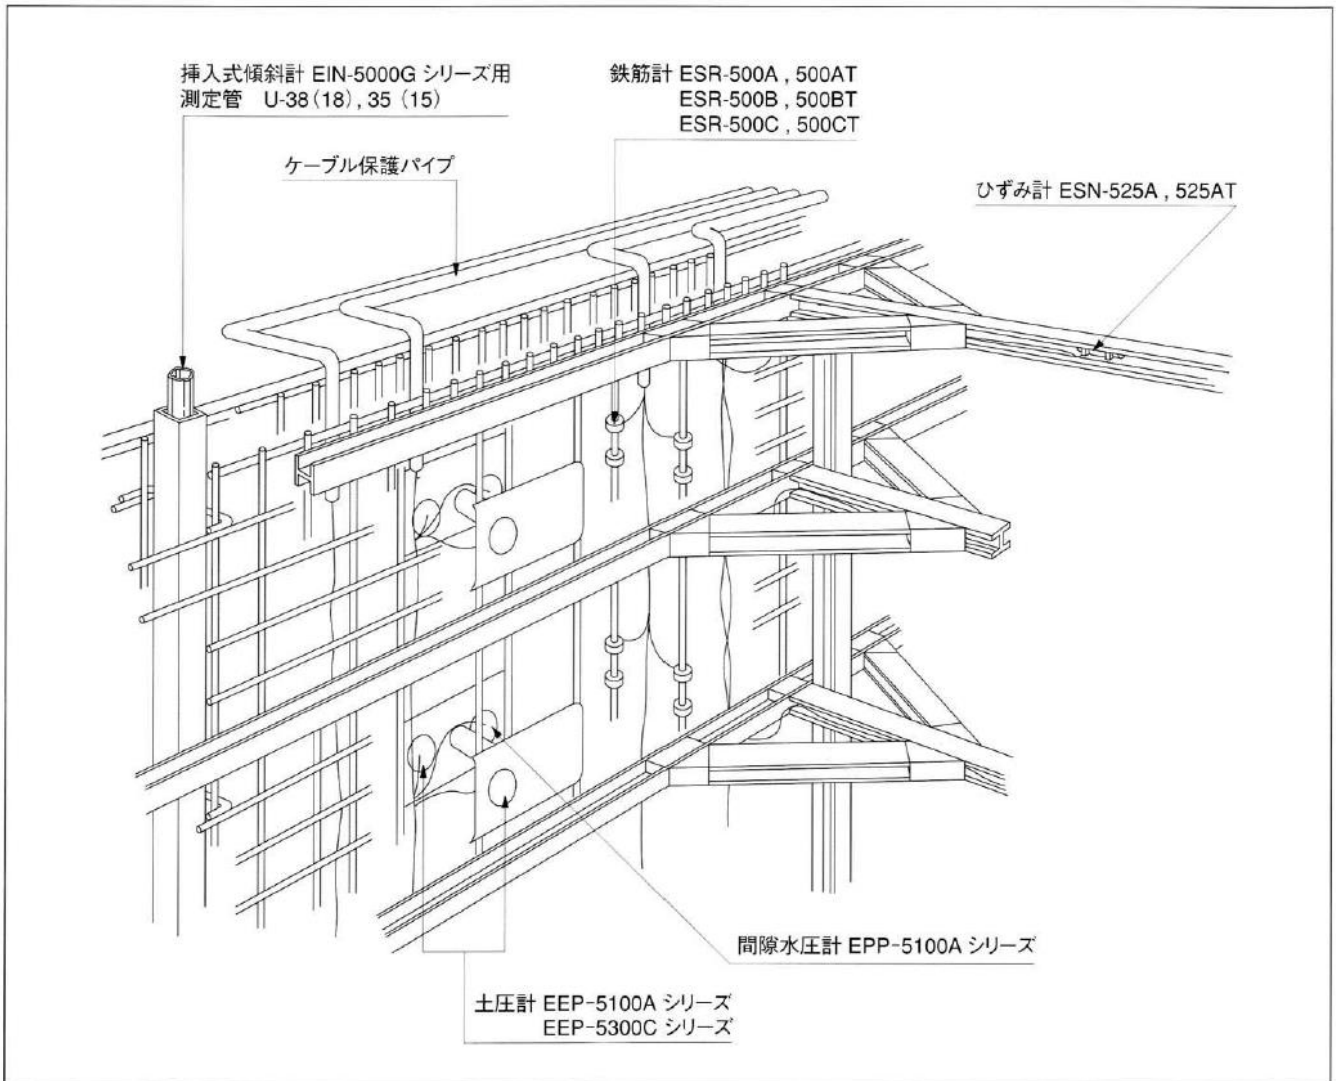

計測項目	計器名	型式	測定範囲	変換方式
土 圧	壁面用土圧計	EEP-5100A,B シリーズ	0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,1,1.2Mpa	差動トランス
		EEP-5300C シリーズ	0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,1,1.2,1.5,2,2.5Mpa	
間隙水圧	壁面用間隙水圧計	EPP-5100 A,B シリーズ	0.1,0.2,0.3,0.5,0.7,1,1.2Mpa	差動トランス
曲げ応力	鉄 筋 計	ESR-500A, ESR-500AT	$\pm 105\text{N/mm}^2$	差動トランス
		ESR-500B, ESR-500BT	$\pm 210\text{N/mm}^2$	
		ESR-500C, ESR-500CT	$\pm 310\text{N/mm}^2$	
変 形	挿入式傾斜計	EIN-5000G シリーズ	$\pm 150, \pm 300, \pm 600$	差動トランス
	多段式傾斜計	EIN-5000C シリーズ	$\pm 100, \pm 300$ 分	差動トランス
	自動傾斜計	SYS-1065	$\pm 300$ 分	差動トランス
切梁軸力	ひ ず み 計	ESN-525A, ESN-525AT	$\pm 500 \mu$	差動トランス
温 度	温 度 計	ETH-5000P シリーズ	$-10 \sim +60, 0 \sim +90^\circ\text{C}$	白金抵抗
		ETH-5000P シリーズ	$-10 \sim +60, 0 \sim +90, -20 \sim +80^\circ\text{C}$	コイル抵抗

※型式末尾に T の付いた計器は測温機能が付いています。